

Wireless Mini Display

Für die Funktion „Papierlose Rechnung / QR Bill“, Umsatzbericht und Kundenanzeige.



Das **BONit FlexX PRO Wireless Mini Display** zeigt den QR-Code Ihrer papierlosen Rechnungen auf einem kleinen Display an. Durch die WLAN-Verbindung zur Kasse kann es sehr flexibel positioniert werden. Ebenso können Sie die Umsatzentwicklung der Kasse darauf beobachten und es auch als Kundenanzeige für Rechnungssummen verwenden. Die Stromversorgung erfolgt per USB-C. Der integrierte Akku versorgt das Gerät sogar bis zu einer Stunde mit autarker Energie.

Die drei Touchscreen-Schalter an der Vorderseite haben folgende Funktionen:

- a) Display heller
- b) Display dunkler
- c) WLAN-Reset (3 Sekunden halten)

Die nachfolgende Anleitung führt Sie durch die Installation, welche in 5 Minuten erledigt ist.

Erstinbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass Ihre BONit FlexX PRO Kassensoftware auf dem neuesten Stand ist. Machen Sie also in jedem Fall vor der Inbetriebnahme noch einmal ein Update.
- Starten Sie BONit FlexX PRO und stellen Sie sicher, dass sich die Kasse im selben WLAN befindet, wo auch das Mini-Display eingewählt werden soll.
- Aktivieren Sie die Wireless Mini Display Funktion generell in Backoffice > Systemkonfiguration > Sonstiges.



☐ Warnung bei PDA-Sync auf Netzwerkrechner unterdrücken
Nur nach Anweisung vom Support unterdrücken. D

☒ BONit FlexX PRO Wireless Mini Display aktivieren

- Verbinden Sie das Display mit einer USB-Stromversorgung und schalten es mit der Taste links oben ein. Nach dem ersten Start ist noch keine WLAN-Verbindung konfiguriert, also erscheint folgender Bildschirm:



- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Hotspot „FlexX_Mini_Setup“. Falls Sie gefragt werden, ob verbunden werden soll, obwohl kein Internet verfügbar ist, dann mit „immer verbinden“ antworten.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben die IP 192.168.4.1 in die Suchleiste ein. Klicken Sie auf „Configure WiFi“.

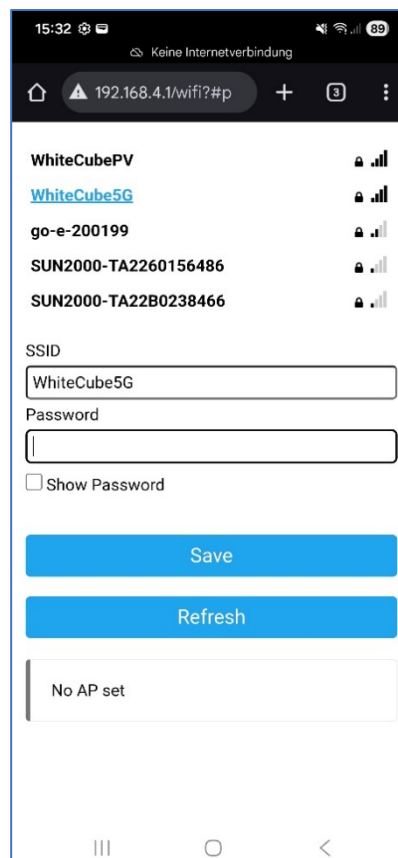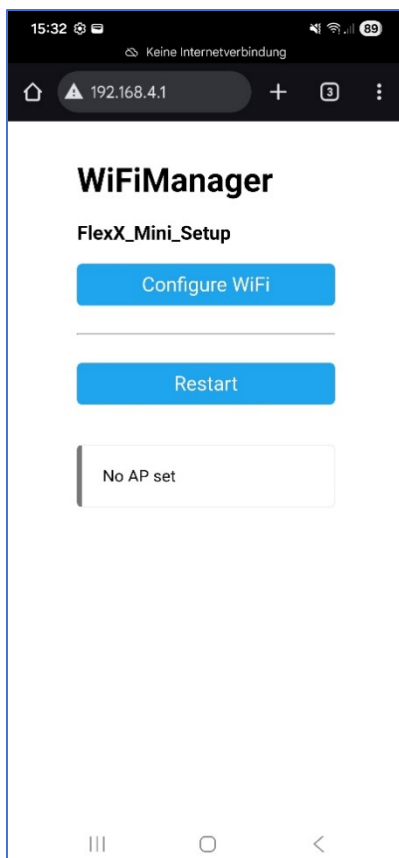

- Wählen Sie das Netzwerk, mit dem sich das Display verbinden soll und geben das Passwort ein. Mit „Save“ werden die Änderungen am Gerät gespeichert und es rebootet. Danach sollte die Kasse gefunden werden und am Bildschirm diese Anzeige erscheinen:



- Sollten Sie falsche Parameter gewählt haben oder das Netzwerk ändern wollen, dann halten Sie die rechte Bildschirmstaste für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Damit wird die WiFi Einstellungen gelöscht und das Setup startet erneut.



Funktion Papierlose Rechnung

In BONit FlexX PRO gibt es bei der „Papierlosen Rechnung“ die Option „Nur BONit FlexX PRO QR-Bill Mini Display verwenden“. Dies sollten Sie aktivieren, wenn Sie KEIN anderes Display zusätzlich verwenden. Damit wird die Bildschirmeinblendung auf der Kasse deaktiviert und nur das Wireless Display verwendet. Das Wireless Display erhält immer automatisch die QR-Code Daten der Papierlosen Rechnung.

BONit FlexX PRO QRBILL - papierlose Rechnung

QRBILL.at - papierlose Rechnung

BONit FlexX PRO

☒ QRBILL Funktion aktiv

Logo für Onlinerechnung: C:\BONitFlexXPRO\xXlogo.jpg

Logo Vorschau:

BONit FlexX PRO

Bild wählen

Logo hochladen

Wählen Sie ein Logo, das auf allen QR-Code Rechnungen angezeigt werden soll.

☒ Nur BONit FlexX PRO QR-Bill Mini Display verwenden

☐ Den QR-Code automatisch als Vollbild auf einem Zweitmonitor anzeigen (Position rechts oben)

☐ Infotext 1 anzeigen ☐ Infotext 2 anzeigen

☐ "Es bediente Sie" ausblenden

Reset Anzeigeposition

speichern & verlassen

1) Zahlart konfigurieren

Bar paperless

Abzug variable Prozente

Beleginformationen

Bezeichnung: Bar paperless

Drucker: QR-CODE

Formular: 80mm Bon 2

2) QR-Code scannen



3) Rechnung abrufen



A white, square-shaped wireless display device with rounded corners and a black screen. The screen displays a large QR code in the center. To the right of the QR code, the text "Ihre Rechnung:" is written in a bold, sans-serif font, followed by "Rec #80 Betrag € 9,20" in a smaller font. The device has a small green LED light on the bottom edge and a small circular button on the right side.

Funktion Kundenanzeige

In BONit FlexX PRO in den Systemeinstellungen im Bereich „Kundenanzeige / Kassenlade“ finden Sie als zusätzliches Modell bei der Kundenanzeige „BONit FlexX PRO Wireless Mini Display“. Wählen Sie dieses aus, geben einen Standard-Begrüßungstext ein und aktivieren die Funktion mit dem Button „testen und speichern“.

 **Kundenanzeige (VFD)**

☒ Kundenanzeige aktivieren

Modell:

BONit FlexX PRO Wireless Mini Display

COM-Port:

COM2

 COM-Ports Test

Erste Zeile (20 Zeichen):

Herzlich Willkommen

Zweite Zeile (20 Zeichen):

in unserem Hause!

 **testen und speichern**



Beim Bonieren werden dann abhängig von der Zahlart verschiedene Daten ausgegeben:



Funktion Umsatzanzeige

Wenn Sie im Gastronomie-Modus bei „Berichte“ auf Betriebsbericht klicken, können Sie unten den Haken bei „Umsatzübersicht auf FlexX Mini Display“ setzen. Damit wird auf dem Wireless Mini Display der aktuelle Umsatz angezeigt. Ideal als Kontrolle im Manager-Büro oder für die Hosentasche für unterwegs im Lokal. Die Daten werden ca. alle 50 Sekunden aktualisiert. Wenn Sie die Funktion im Handelskassenmodus verwenden möchten, dann einfach kurz in den Gastromodus umschalten, aktivieren und wieder zurückschalten.

Ist die Umsatzanzeige aktiviert, wird die Funktion „Kundenanzeige“ automatisch ignoriert.

Als Zusatzinformation erhalten Sie eine Warnmeldung, falls die technische Sicherheitseinrichtung auf der Kasse ausfallen sollte.


BONit FlexX PRO Betriebsübersicht
✕

BONit FlexX^{PRO}

Betriebsübersicht

Gesamtumsatz	2.144,30 €
BAR Rechnung	1.639,30 €
BAR paperless	452,20 €
Personal / Einladung mit 0	0,00 €
Kreditkarte	50,90 €
Überweisen klein	1,90 €

Allgemeine Informationen

Anzahl Rechnungen	90
Warenkorb Ø	23,83 EUR
Offene Tische	1
Offene Tischsummen	2,70 EUR
Lizenz	94001-05610966-07
Lizenzlaufzeit	noch 36307 Tage


SMS


schließen

☒ SMS Bericht täglich: 12:02:00

☒ Umsatzübersicht auf FlexX MiniDisplay

